

Les moteurs BREL en font partie :

BREL nederland b.v.

Brel manuel pour moteur de rideau

Type MGS-45

Lisez le manuel avant de commencer l'installation. Si cette instruction n'est pas respectée, Cela peut entraîner des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.


Avertissement :

Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers de cet équipement électrique et ne doivent donc pas l'utiliser. Il est important de suivre attentivement ce manuel pour votre propre sécurité.


1. Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.
2. Le moteur doit être installé correctement. Le rideau doit pouvoir se déplacer sans obstacles.
3. Le câble de mise à la terre doit être correctement raccordé pour travailler en toute sécurité.
4. Le câble en PVC de type H05-WF est destiné à un usage intérieur, sauf s'il est protégé par un chemin de câbles résistant aux UV.
5. Le moteur doit être protégé contre les influences directes de l'humidité.
6. Avant d'entretenir le rideau, débranchez le moteur de l'alimentation électrique.
7. BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué selon les directives de la norme CE 1999/5/CE.
8. Lors du remplacement du moteur, celui-ci doit être jeté comme un déchet métallique.



Fonctions de l'interrupteur mural

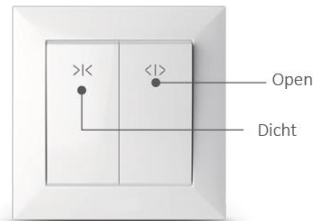

DC-865

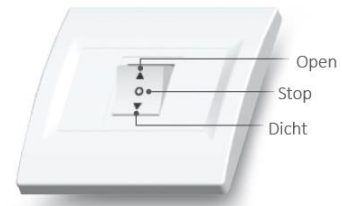


DC-22

Caractéristiques techniques du moteur


- Tension :	230V
- Puissance :	45 Watt
- Vitesse :	20 cm/sec
- Poids max. du rideau :	50 kg
- Ampérage :	0,23A
- Durée max. :	4min.
- Protection contre l'humidité et la poussière :	IP40
- Plage de température du moteur :	

Type MGS-45

o Utilisation normale :	-10°C à +40°C
o Usage intensif :	-20°C à +70°C




Caractéristiques

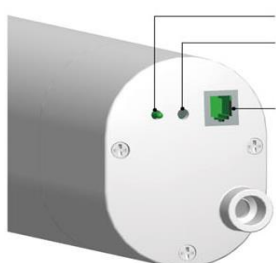

lampe LED
P1 Touche de programmation
Raccordement pour interrupteur





Schéma de raccordement

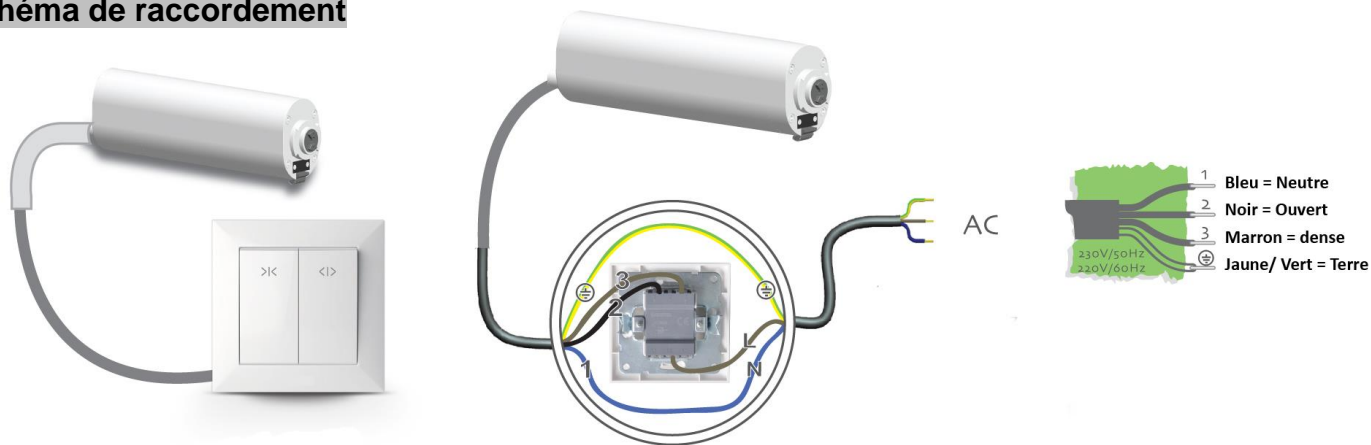

Installation du moteur et du rail

Fixez le rail au mur/plafond.

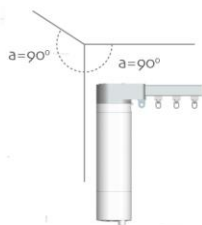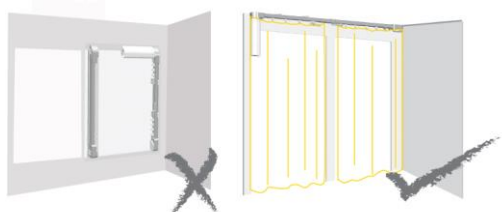

Ne pas monter le rail verticalement!



Si le moteur ne veut pas s'enclencher facilement, tourner légèrement le pignon et réessayer.

Réglage des fins de course


Faites fonctionner le moteur pour la première fois et il recherchera automatiquement les fins de course.

1x ←|→

← →

1x →|←

→ ←

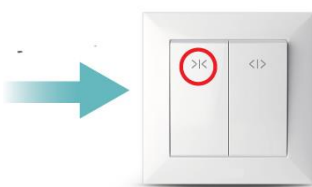

OK

Appuyer sur la touche d'ouverture. **NE PAS appuyer sur STOP !**

Le rideau s'ouvre complètement et s'arrête brusquement à la fin.

Appuyez sur le bouton de fermeture.

Le rideau se ferme complètement et s'arrête brusquement à la fin.

Si les positions de fin de course sont réglées avec une butée dure, le rideau s'arrêtera 1 cm avant la fin à l'avenir.

Suppression des positions de fin de course

Aller à l'opération précédente pour réinitialiser automatiquement les positions de fin de course.



OK

Maintenez la touche P1 enfoncée.

La LED s'allume pendant longtemps.

Relâchez lorsque la LED clignote et s'éteint.